

M1 除泡机



用户使用说明书

- 1.安全守则-----
- 2.参数规格-----
- 3.设备特点-----
- 4.设备安装 -----
- 5.操作流程-----
- 6.保养流程-----

1.安全守则

为了您的个人安全，仔细阅读本手册。熟知机器的应用与限制，以及与机器相关的潜在性危险。

- A. 请在使用设备前仔细阅读说明书。
- B. 本机采用第三种接地方式接地，且必须保持接地良好，不良的接地有可能造成设备损坏或危及人身安全。
- C. 非专业人员严禁打开电箱。

2.参数规格

设备电源：AC220V （可选 AC110V）

工作环境：30-35℃，干净，无尘

设备功率：300W

加温方式：恒温加热

设备尺寸：350*180*88

舱体尺寸：宽 95*高 18*深 205mm（7 寸）

设备重量：净重 5.04KG（公斤） 装箱 5.52KG（公斤）

建议使用不低于 2 升的空压机

3.设备特点

1.7 寸，体积小，超薄除泡机，功能强大。

2.除泡时间短，60 秒一片

3 .设备高智能化，一键全自动运行

4.操作极为简单的除泡机

4.设备安装

1 把相应的设备电源连接上，将细管插入空压机



2.给空压机装上消音器

(1)顶部红色按钮按下是关掉，往上空压机启动。

(2)右侧开关阀，竖着是抽气，横着是放气。



5.操作流程



1.参数设置


查看液晶屏上的参数，出厂默认参数为除泡温度：40℃，除泡时间：60 秒

***没有特殊要求，请勿擅自调试参数，如需更改参数，请联系厂家售后。**

2.把屏幕放入仓门，排线放在下方。



3.按下启动键，30 秒左右，即可按下停止键，拿出屏幕。

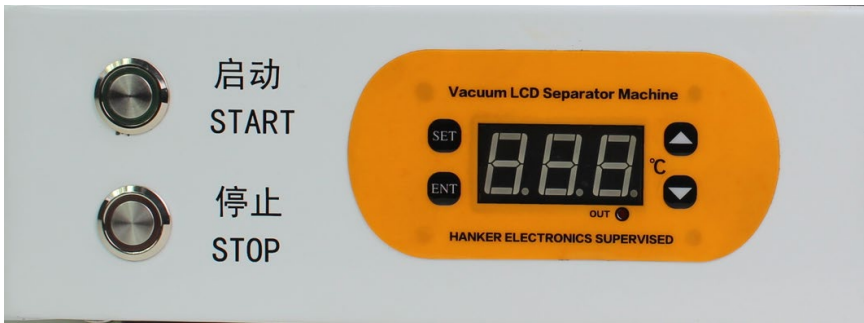

注意：建议翻排线后压屏

6.设备保养

保养项目	保养注意事项
平台和压板	检查是否有杂物，如有请及时清理。
设备寿命	机器不用的时候须关闭电源，才能使设备寿命更加长久